

Руководство пользователя

для работы с веб-приложением «Система
оповещения ГРОМ»

Оглавление

Документация по пользовательскому интерфейсу системы оповещения ГРОМ.....	
Введение.....	
Вход в учетную запись.....	
Создание учетной записи в системе оповещения ГРОМ.....	
Настройки режима ЧС для всего города.....	
Включение\выключение режима ЧС во всем городе.....	
Настройки режима ЧС отдельного адреса.....	
Включение\выключение режима ЧС отдельного адреса.....	

Документация по пользовательскому интерфейсу веб-приложения «Система оповещения ГРОМ» (далее – система оповещения ГРОМ)

Введение


Система оповещения ГРОМ – это комплексная система управления режимом чрезвычайной ситуации, разработанная для оперативного реагирования на критические события, включая воздушные атаки, пожары и другие угрозы общественной безопасности. Система обеспечивает автоматическое управление доступом в подъезды жилых домов и оповещение граждан через домофоны.

Портал предоставляет два типа интерфейсов: административный и пользовательский. Администраторы управляют учетными записями пользователей, а пользователи работают с инструментами для активации режима ЧС, управления доступом к дверям по отдельным адресам и загрузки медиаконтента (изображений и звуков) на устройства управления доступом (СКУД).

Интерфейс портала разделен на две независимые области доступа: административную панель и рабочую панель пользователя. Пользователи административной панели не имеют доступа к рабочей панели пользователя и наоборот, что обеспечивает безопасность и разделение ответственности.

Вход в учетную запись


Для начала использования, необходимо пройти авторизацию. Необходимо ввести пароль и логин.

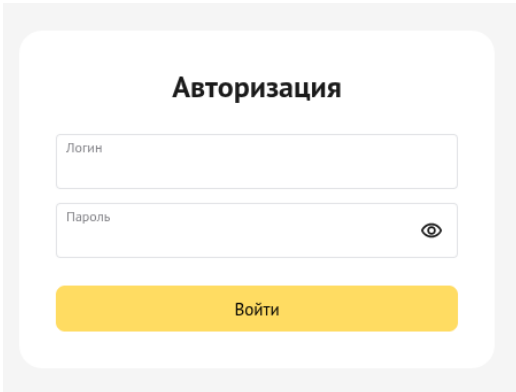


The screenshot shows a login form with the title "Авторизация". It contains two input fields: "Логин" (Login) and "Пароль" (Password). The password field has a toggle icon (an eye) to the right of it. Below the fields is a yellow button labeled "Войти" (Login).

Для пользователя или администратора этот шаг одинаковый. После нажатия на кнопку «Войти» произойдет переход на главную страницу пользователя или администратора.


После входа пользователя откроется главная страница пользователя, и данные его учетной записи.

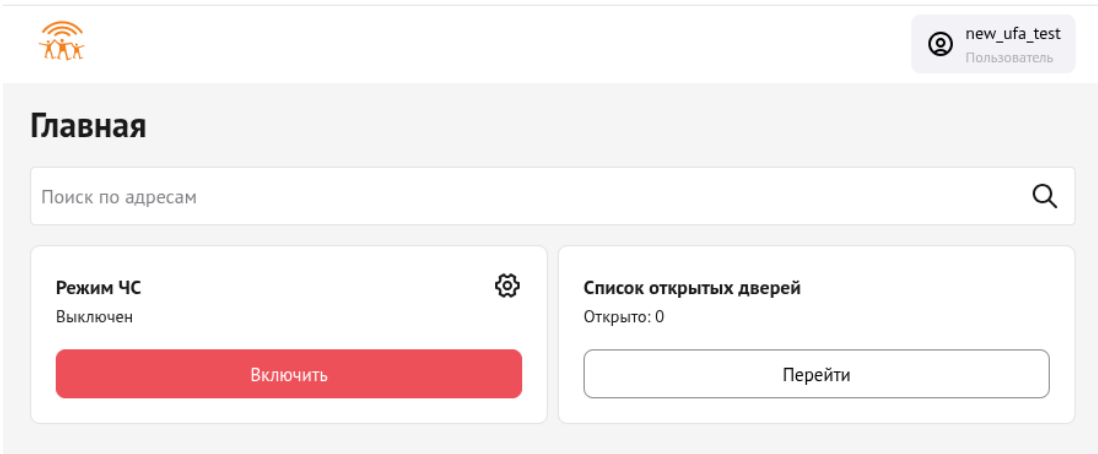


В углу отображается логин пользователя.



Функция поиска по адресам, для взаимодействия с дверьми на конкретном доме.



Кнопка активации режима ЧС.




Настройки шаблонов режима ЧС.




Список всех дверей `<code>[SER]</code>` с возможностью открытия `<code>[SER]</code>` и закрытия.

Список открытых дверей

Открыто: 0



После входа под учетной записью администратора откроется главная страница администратора, и данные его учетной записи.

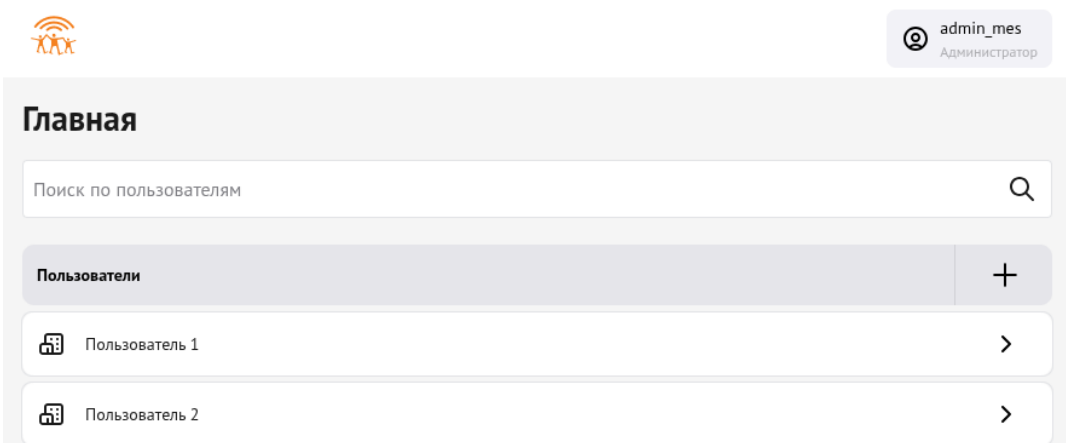

В углу отображается логин пользователя.



Список пользователей

Пользователи +

🏠 Пользователь 1 >

🏠 Пользователь 2 >

Поиск по пользователю

Поиск по пользователям 🔍

Создание пользователя

+

Создание учетной записи в системе оповещения ГРОМ

Для создания необходимо ввести логин и сгенерировать пароль.

Добавление пользователя

Логин

Пароль

🏠 Населенный пункт
Выбрано: 0 >

Выбрать населенный пункт для пользователя.

Населенный пункт ✕

Поиск по городам
Уфа 🔍

г Уфа, Респ Башкортостан

г Верхний Уфалей, Челябинская обл

УфаТест

Обязательно нажать кнопку «Сохранить».

Сохранить

Настройки режима ЧС для всего города

Для настройки ЧС доступно 3 шаблона. Для начала необходимо выбрать шаблон, который будет отредактирован.

Настройки шаблонов

-  Базовый режим >
-  Ракетная опасность >
-  БПЛА >


Главная > Настройки шаблонов > Базовый режим

Базовый режим

Здесь вы можете поменять фон и звук оповещения

[Список поддерживаемых панелей](#)

Звук Редактировать



Формат WAV, глубина 8 бит (uint8_t), только Mono (один канал), частота дискретизации: 8, 16 или 32 кГц, не более 120 Кбайт

Фон Редактировать



Формат JPEG (jpg), разрешение 480x320 пикселей, не более 120 Кбайт, без EXIF и комментариев в метаданных

Текст


Внимание тест

Максимальная длина текста на экране - 42 символа

Сохранить изменения

Редактирование звука оповещения.

Звук Редактировать

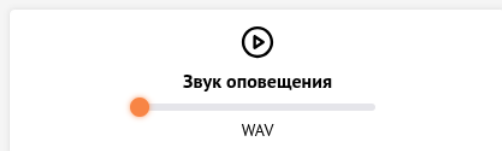


Формат WAV, глубина 8 бит (uint8_t), только Mono (один канал), частота дискретизации: 8, 16 или 32 кГц, не более 120 Кбайт

Редактирование фона ^{сер} изображения. Формат JPEG, размер 480x320 пикселей, не более 128Кбайт.



Текст, который будет показываться на экране домофона

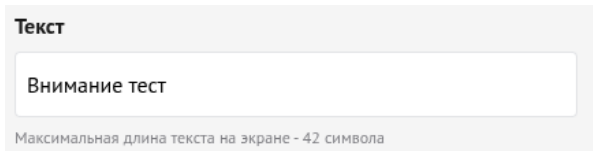

Обязательно необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения»

Включение \ выключение режима ЧС во всем городе


Для включения режима ЧС во всем городе, необходимо перейти на главную страницу и нажать кнопку «Включить».




Далее, выбрать режим и нажать кнопку включить ЧС.



Включить повторное оповещение, когда оповещение закончится на некоторых устройствах.



Для выключения ЧС необходимо нажать кнопку «Выключить»

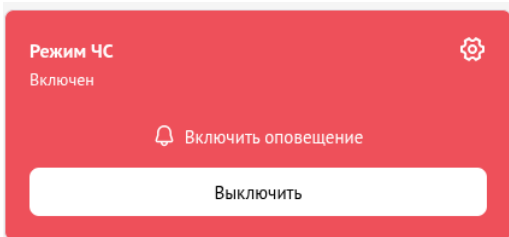


Настройки режима ЧС отдельного адреса

Для начала необходимо найти нужный адрес в поле поиска по адресам.



Откроется адрес и список девайсов адреса.

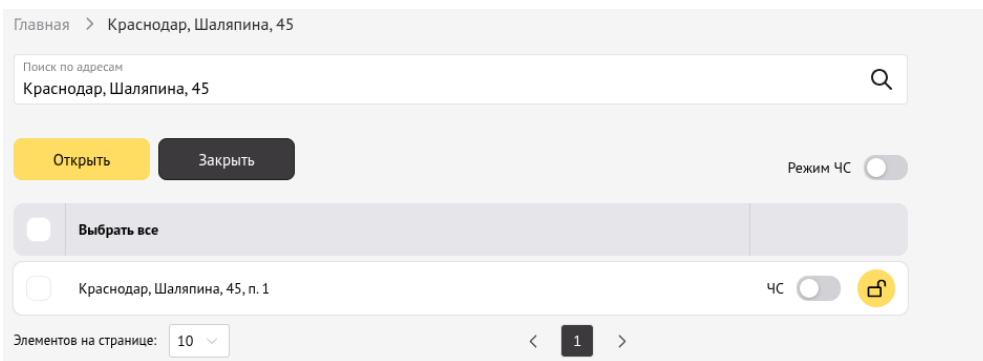

Для настройки ЧС необходимо нажать кнопку «Режим ЧС»



Откроется окно с шаблонами ЧС.

Для настройки ЧС доступно редактирование только «Базового режима».

Включение режима ЧС



Выберите шаблон действия Режима ЧС:

Базовый режим

Ракетная опасность


БПЛА

Предпросмотр

Настройки



* Размеры могут отличаться от реальных

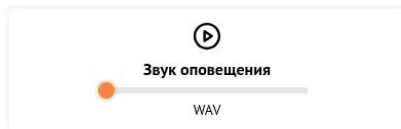


Отмена

Включить режим ЧС

Для настройки необходимо нажать на кнопку «Настройки».

Настройки


Редактирование звука оповещения.

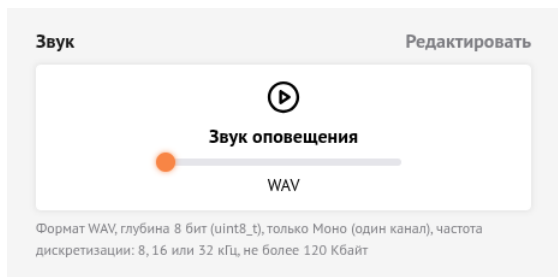

Редактирование фона ¹ изображения. Формат JPEG, размер 480x320 пикселей, не более 128Кбайт.



Текст, который будет показываться на экране домофона

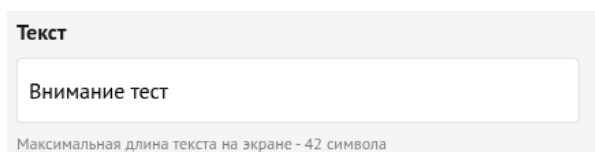

Обязательно необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения»

Включение\выключение режима ЧС отдельного адреса

Для включения режима ЧС во всем городе, необходимо нажать кнопку «Режим ЧС».



Далее, выбрать режим и нажать кнопку включить ЧС.



Для выключения ЧС необходимо нажать кнопку «Режим ЧС»

